

HURTIGOPPSETT


CTOUCH LASER SKY med Android



Gratulerer med din nye CTOUCH Laser Sky.

Du kan bruke både tilkoblet datamaskin og innebygd android på skjermen. Slik kommer du i gang:

Utstyr i pakken

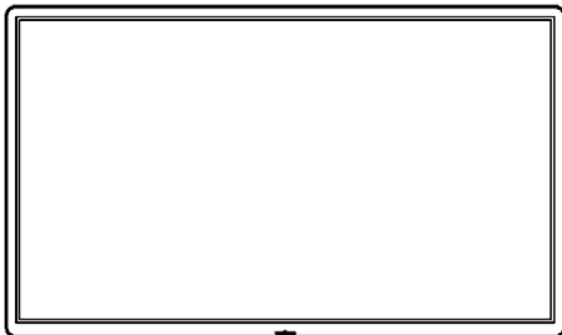

CTOUCH Laser Sky interaktiv skjerm



Touchpenn



Fjernkontroll




Strømkabel



Eng. strømkabel




HDMI-kabel

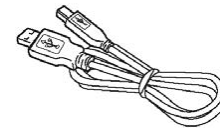


USB-kabel

Koble til





Skjermens underside

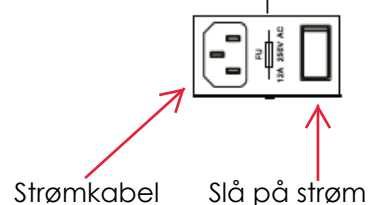


Strømkabel

Slå på strøm

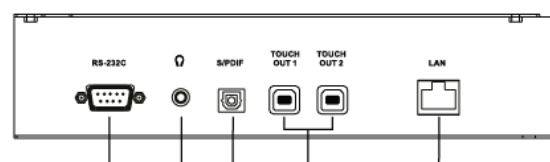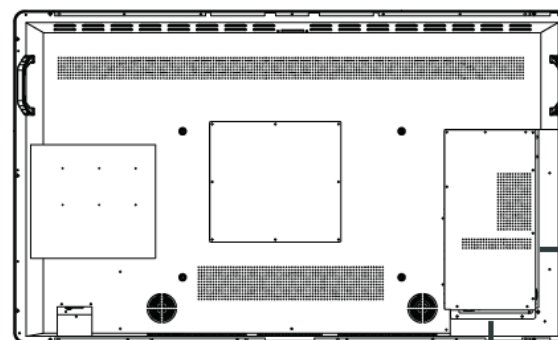

USB-kabel ekstern pc

Internett-kabel

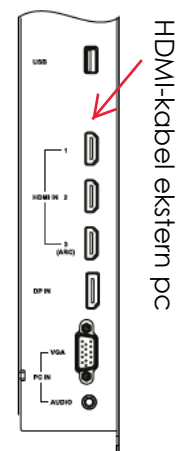

HDMI-kabel ekstern pc

Sette opp innebygd android ved første gangs bruk

Viktig: for å benytte nettleser, aktivere UBoardMate og MirrorOp må internettkabel være koblet til skjermen.

Slå på skjermen med CTOUCH-knappen.



Velg engelsk språk og trykk Start.




Velg land og trykk Neste.



Velg energinivå og trykk Neste

Oppdatering av skjermen

Det vil innimellom kunne komme oppdatering av skjermen. Dette vil også kunne skje når du kobler til skjermen til internett første gang.

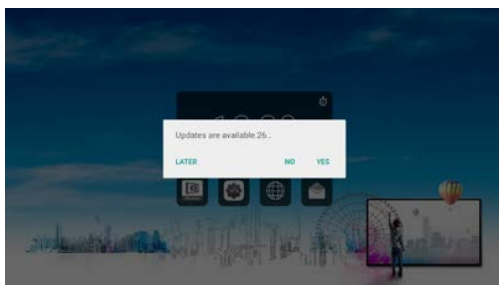

Du bestemmer hvordan:

LATER = Neste gang du slår på skjermen

YES = Se neste bilde

NO = Du vil ikke få ny påminnelse før det kommer en ny oppdatering




Trykk på "Download" for å laste ned firmware-oppdateringen. Oppdateringen vil starte automatisk etter at nedlastingen er ferdig og tar ca 10 minutter.

Innstillinger

Dersom du vil endre bildekvalitet, lyd eller andre innstillinger - trykk først lett på CTOUCH-knappen for å få opp android-menyen. Så velger du Systeminnstillinger helt til venstre:




Bildemeny

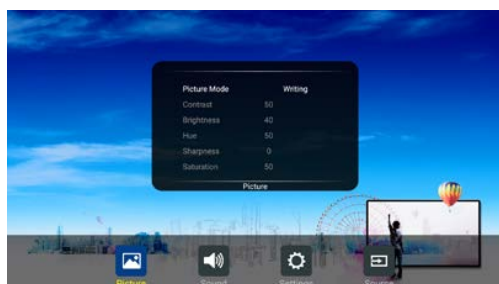

Bruk bildemenyen for å endre

- Kontrast og lysstyrke
- Bildet i forhold til skjermkantene
- Baklys
- Energinivå

Lydmeny

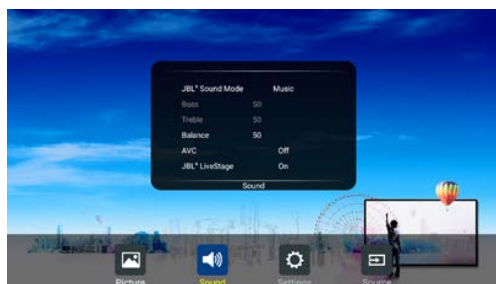

I lydmenyen kan du endre

- Lydmodus
- Bass og diskant
- Surround (LiveStage)
- Lydinstillinger for SPDIF (eksterne høyttalere)

Innstillinger



Her setter du f eks

- Tid før dvalemodus
- Slå på eller av skjermen automatisk på tid
- Passord for skjermen
- Bakgrunnsbilde