



Oversikt over menyene på CTOUCH RIVA




Her finner du oversikt over appvinduet og hovedmenyen på CTOUCH Riva.

HOVEDMENYEN


Trykk på CTOUCH-knappen, vipp oppfra nedre skjermkant med to fingre eller trykk fingeren lenge mot skjermen for å få fram hovedmenyen.

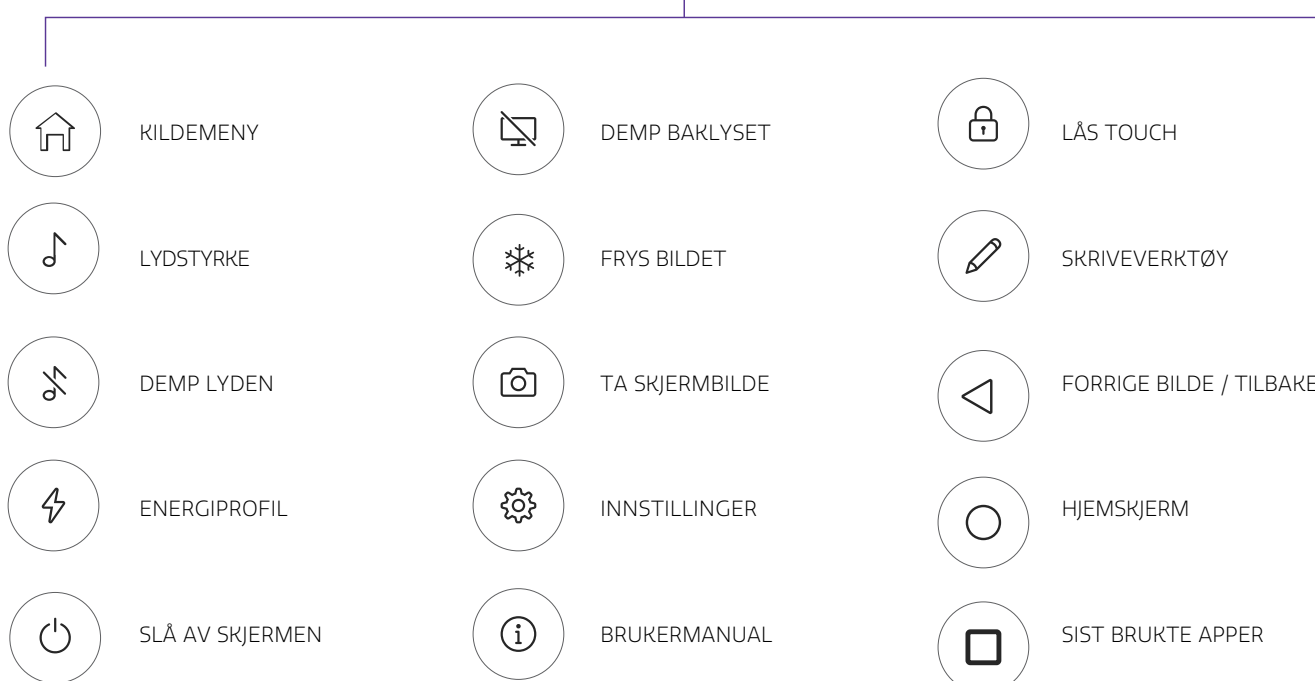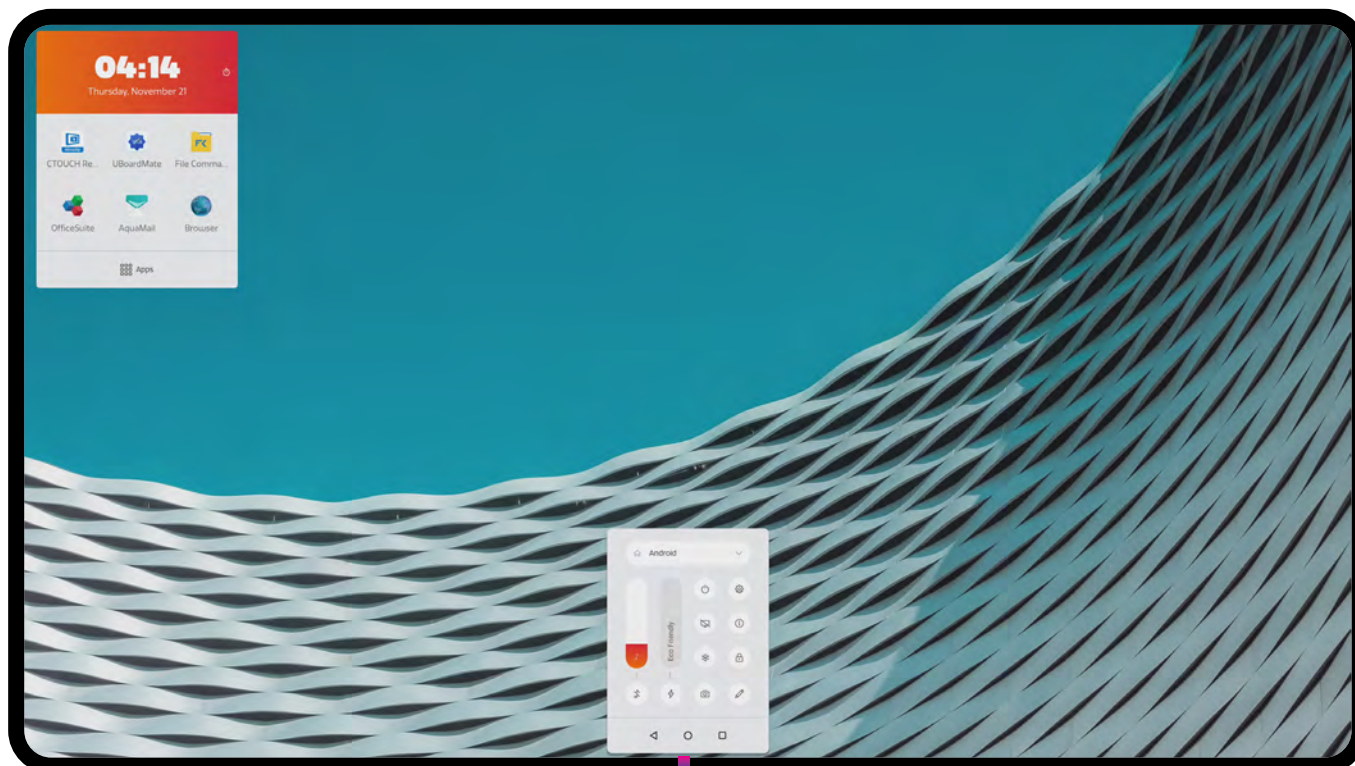

APPVINDUET

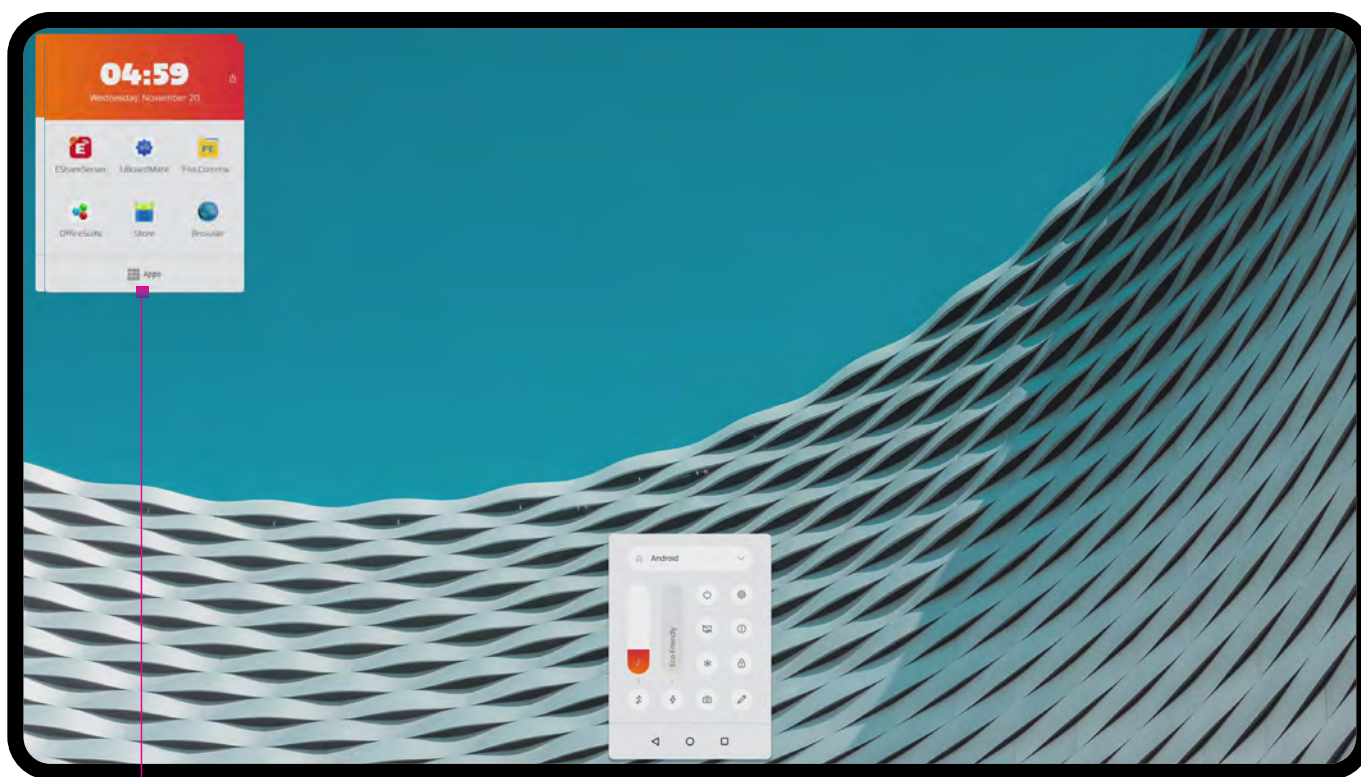

Klokke

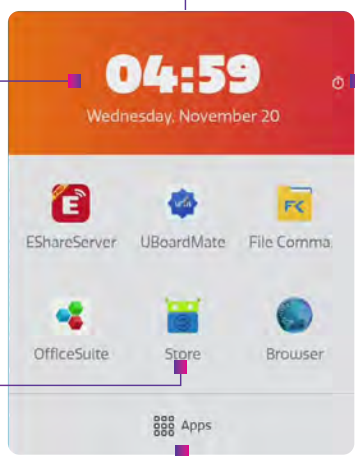

Favorittapper
Favorittappene dine kan du endre ved å holde på snarveien du vil erstatte i 3 sekunder.

Tidtaker
Når tidtakeren går vil klokken vise i grønt. Du kan gå tilbake til vanlig klokke eller starte andre apper uten å måtte stoppe tidtakeren.

Alle apper
Her finner du alle apper som er installert på skjermen.

Trykk på CTOUCH-knappen og velg "I"-ikonet for å åpne skjermmanualen eller besøk support.ctouch.eu.